คู่มือการใช้งานภาษาไทย · USER MANUAL


รถเข็นโต๊ะยกไฮดรอลิก แบบกรรไกร เหยียบยก LTF / LTFD

Hydraulic Scissor Lift Table Cart · 8 รหัส (37319–37326) · ไม่ใช้ไฟ เหยียบยกด้วยเท้า

LTF-150 150 กก. · 37319	**LTF-300** 300 กก. · 37320	**LTF-500** 500 กก. · 37321	**LTF-750** 750 กก. · 37322
LTF-1000 1,000 กก. · 37323	**LTFD-150** 150 กก. · 37324	**LTFD-350** 350 กก. · 37325	**LTFD-700** 700 กก. · 37326



LTF กรรไกรชั้นเดียว ยกโต๊ะขึ้น (ภาพสินค้า)

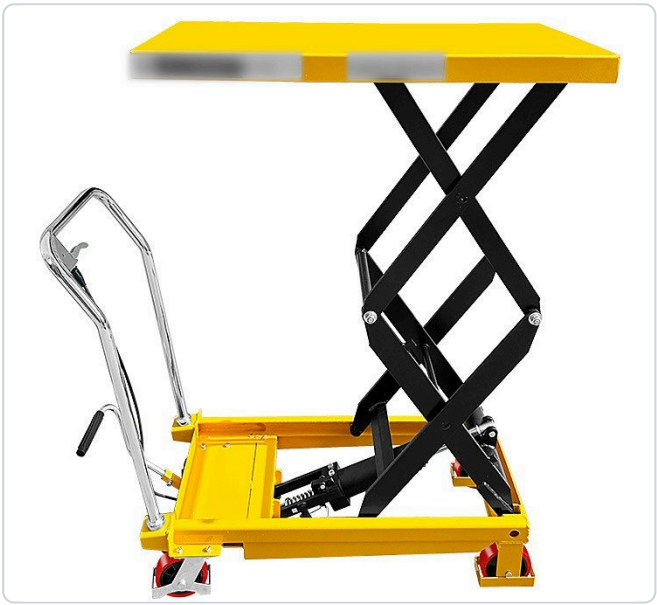

LTFD กรรไกร 2 ชั้น ยกโต๊ะขึ้น (ภาพสินค้า)

150–1,000 กก.
พิกัดรับน้ำหนัก 8 รุ่น

720–1,500 มม.
ความสูงโต๊ะเมื่อยกสุด

ไม่ใช้ไฟ
เหยียบแป้นยก · บีบก้านลด

ล้อมีเบรก
ล้อ PU ฝั่งมือจับมีเบรก

ต้องรู้ก่อนใช้งาน

- **ห้ามคนขึ้นยืนหรือนั่งบนโต๊ะ** — ใช้ยกของเท่านั้น
- **ห้ามสอดมือหรือเท้า**ใต้โต๊ะและระหว่างแขนกรรไกร
- **ห้ามวางของเกินพิกัด**ของรุ่นนั้น (ดูตารางหน้า 3)
- **เหยียบเบรกล้อก่อน**ยกหรือลดโต๊ะทุกครั้ง
- **ลดโต๊ะลงต่ำสุดก่อนเข็น**เคลื่อนย้าย

สารบัญ

2 ภาพรวมสินค้า · 8 รุ่น 2
3 ตารางสเปก 8 รุ่น 3
4 ส่วนประกอบและการเรียกชื่อ 4
5 LTF กับ LTFD · วิธีเลือกรุ่น 5
6 การประกอบ มือจับ เมื่อรับสินค้า 6
7 วิธีใช้งาน 7
8 ความปลอดภัย · การดูแลรักษา 8
9 แก้ปัญหาเบื้องต้น · คำถามที่พบบ่อย 9

1 ภาพรวมสินค้า และ 8 รุ่น

OVERVIEW & MODELS

รถเข็นโต๊ะยกไฮดรอลิก LTF / LTFD คืออะไร

รถเข็นที่มีโต๊ะยกขึ้นลงได้ด้วย**แขนกรรไกร** ใช้**เท้าเหยียบแป้น**ปั๊มไฮดรอลิกยกโต๊ะขึ้น และ**บีบก้านที่มือจับ**เพื่อลดโต๊ะลงอย่างนุ่มนวล **ไม่ใช้ไฟ** ไม่ต้องชาร์จ · ปั๊มไฮดรอลิกแบบหล่อในตัว · มือจับท่อเหล็กชุบโครเมียม · ล้อ PU ล้อฝั่งมือจับมีเบรก · โครงเหล็กพ่นสีเหลือง แขนกรรไกรสีดำ ตามข้อมูลผู้ผลิต

ช่วยงานอะไร

ยกชิ้นงานให้ได้**ระดับเดียวกับโต๊ะหรือเครื่องจักร** แล้วเลื่อนของเข้าออกได้เลย ลดการก้มยกของหนักด้วยมือ และใช้เป็นรถเข็นขนย้ายของในโรงงานได้ในคันเดียว คำแนะนำทั่วไป

ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร · ยกแม่พิมพ์ · ขนอะไหล่ · ยกกล่องสินค้า · งานคลังสินค้า · สายประกอบ · งานซ่อมบำรุง · โต๊ะทำงานปรับระดับ

แบ่งเป็น 2 แบบ

LTF — กรรไกรชั้นเดียว (5 รุ่น)
ยกโต๊ะได้สูงสุด**ไม่เกิน 1 เมตร** · พิกัด 150 / 300 / 500 / 750 / 1,000 กก. · เหมาะกับงานยกระดับโต๊ะทำงานทั่วไปและของหนัก

LTFD — กรรไกร 2 ชั้น (3 รุ่น)
ยกโต๊ะได้**สูงเกิน 1 เมตร** (1,250–1,500 มม.) · พิกัด 150 / 350 / 700 กก. · เหมาะกับงานที่ต้องยกขึ้นระดับชั้นวางหรือเครื่องที่สูง

8 รุ่นในตระกูลนี้ รหัสรุ่น · dcode · พิกัด · ความสูงยกสุด

LTF-150 37319 150 กก. สูงสุด 720 มม. มือจับพับได้	**LTF-300** 37320 300 กก. สูงสุด 880 มม. มือจับพับได้	**LTF-500** 37321 500 กก. สูงสุด 880 มม. มือจับพับได้	**LTF-750** 37322 750 กก. สูงสุด 1,000 มม. มือจับยึดตาย
LTF-1000 37323 1,000 กก. สูงสุด 990 มม. มือจับยึดตาย	**LTFD-150** 37324 150 กก. สูงสุด 1,250 มม. มือจับยึดตาย	**LTFD-350** 37325 350 กก. สูงสุด 1,300 มม. มือจับยึดตาย	**LTFD-700** 37326 700 กก. สูงสุด 1,500 มม. มือจับยึดตาย

มือจับพับได้ — เฉพาะ 3 รุ่น LTF-150 / LTF-300 / LTF-500 พับมือจับลงเก็บได้ ประหยัดที่ วางท้ายรถกระบะได้ · รุ่นอื่นมือจับยึดตาย ตามข้อมูลผู้ผลิต

จัดส่งแบบถอดมือจับ ทุกรุ่นส่งโดยถอดมือจับแยกไว้ ผู้ใช้ประกอบมือจับเองเมื่อรับสินค้า (ดูหน้า 6) · สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 คัน

ก่อนใช้งานครั้งแรก

- อ่านคู่มือนี้ให้ครบ โดยเฉพาะหน้า 7 วิธีใช้งาน และหน้า 8 ความปลอดภัย
- ประกอบมือจับและขันน็อตให้แน่นตามหน้า 6
- ทดสอบยก–ลดโต๊ะเปล่า 2–3 รอบ ก่อนวางของจริง
- ตรวจพิกัดรับน้ำหนักของรุ่นที่ซื้อในตารางหน้า 3

คำแนะนำทั่วไป

2 ตารางสเปก 8 รุ่น
SPECIFICATIONS

LTF — กรรไกรชั้นเดียว 5 รหัส · 37319–37323 · แถวเน้นสี = รหัสหลัก LTF-500

รหัส / dcode	รับน้ำหนัก (กก.)	สูงต่ำสุด–สูงสุด (มม.)	โต๊ะ ยาว×กว้าง (มม.)	ล้อ PU (มม.)	เหยียบถึงสุด (ครั้ง)	มือจับสูง (มม.)	น้ำหนักตัว (กก.)	มือจับ
LTF-150 37319	150	220–720	700×450	100×25	≤ 28	950	46	พับได้
LTF-300 37320	300	285–880	815×500	125×40	≤ 27	990	77	พับได้
LTF-500 37321	500	285–880	815×500	125×40	≤ 27	990	81	พับได้
LTF-750 37322	750	420–1,000	1000×510	147×50	≤ 45	990	125	ยึดตาย
LTF-1000 37323	1,000	380–990	1016×510	125×50	≤ 82	980	140	ยึดตาย

LTFD — กรรไกร 2 ชั้น 3 รหัส · 37324–37326

รหัส / dcode	รับน้ำหนัก (กก.)	สูงต่ำสุด–สูงสุด (มม.)	โต๊ะ ยาว×กว้าง (มม.)	ล้อ PU (มม.)	เหยียบถึงสุด (ครั้ง)	มือจับสูง (มม.)	น้ำหนักตัว (กก.)	มือจับ
LTFD-150 37324	150	300–1,250	700×450	125×40	สอบถาม	950	59	ยึดตาย
LTFD-350 37325	350	355–1,300	910×500	125×40	≤ 53	975	110	ยึดตาย
LTFD-700 37326	700	445–1,500	1220×610	125×40	≤ 68	980	195	ยึดตาย

ช่วงความสูงโต๊ะ ต่ำสุด → สูงสุด (มม.) แถบส้ม = LTF · แถบน้ำเงิน = LTFD



อ่านตารางอย่างไร

- **รับน้ำหนัก** = น้ำหนักของบนโต๊ะสูงสุดที่ห้ามเกิน
- **สูงต่ำสุด–สูงสุด** = ความสูงผิวโต๊ะจากพื้นเมื่อลดสุดและยกสุด
- **เหยียบถึงสุด** = จำนวนครั้งที่เหยียบแป้นจากต่ำสุดถึงสูงสุด (ไม่มีของบนโต๊ะ)
- **มือจับสูง** = ความสูงมือจับจากพื้น

ตัวเลขทั้งหมดมาจากข้อมูลผู้ผลิต วัดด้วยมือ คลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย · ล้อ LTF-150/300/500 และ LTFD-350/700 เป็นล้อแบบขาชุบซิงค์ · ล้อ LTF-750/1000 เป็นขาล้อเหล็กหล่อสีเหลือง · ช่อง “สอบถาม” = ผู้ผลิตยังไม่ยืนยัน (จำนวนครั้งเหยียบของ LTFD-150) ให้สอบถามฝ่ายขาย ตามข้อมูลผู้ผลิต

3 ส่วนประกอบและการเรียกชื่อ
PARTS & FUNCTIONS




LTF ยกโต๊ะขึ้น (ภาพสินค้า) — เลขตรงกับตารางด้านขวา

#	ชิ้นส่วน	หน้าที่ / ข้อควรรู้
1	โต๊ะ (แท่นวางของ)	แผ่นเหล็กพ่นสีเหลือง วางของตรงกลางโต๊ะ
2	แขนกรรไกร	แขนเหล็กสีดำไขว้กัน ยืด–หุบให้โต๊ะขึ้นลง (LTF 1 ชุด · LTFD 2 ชุดซ้อน)
3	กระบอกไฮดรอลิก	ปั๊มไฮดรอลิกแบบหล่อในตัว ดันแขนกรรไกรให้โต๊ะยกขึ้น
4	แป้นเหยียบ	ใช้เท้าเหยียบขึ้นลงซ้ำ ๆ เพื่อยกโต๊ะ
5	ก้านบีบลดระดับ	อยู่ใต้มือจับ บีบค้างไว้โต๊ะจะค่อย ๆ ลด ปล่อยแล้วหยุด
6	มือจับ	ท่อเหล็กชุบโครเมียม ใช้เข็นและบังคับทิศทาง
7	ล้อเบรก	ล้อ PU ฝั่งมือจับ มีแผ่นเหยียบล็อกล้อ




แขนกรรไกร (2) + กระบอกไฮดรอลิก (3)

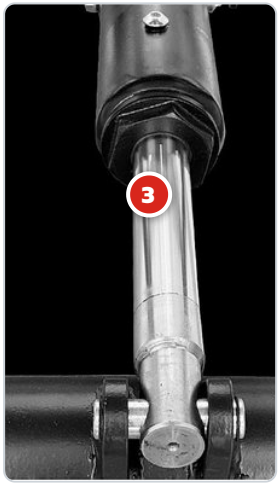


กระบอกไฮดรอลิก (3) ใต้โต๊ะ



แป้นเหยียบ (4) ปลายหุ้มยาง

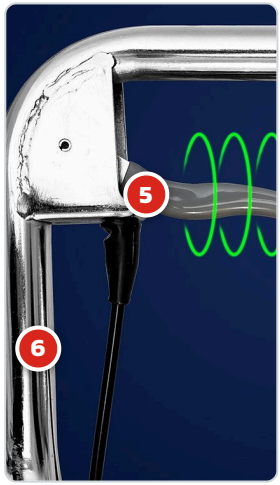

มือจับ (6) + ก้านบีบลดระดับ (5)

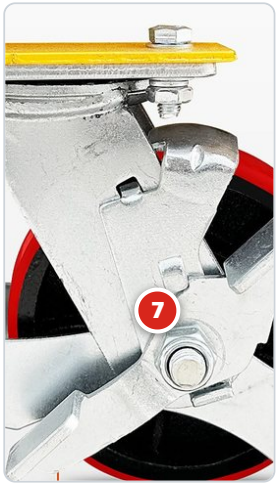

ล้อเบรก (7) ล้อ PU

ภาพประกอบเป็นรุ่น LTF (กรรไกรชั้นเดียว) · รุ่น LTFD มีชิ้นส่วนและตำแหน่งเหมือนกัน แต่มีแขนกรรไกร 2 ชุดซ้อนกัน · ล้อของ LTF-750 / LTF-1000 เป็นขาล้อเหล็กหล่อสีเหลือง (ดูหน้า 5)

ไม่ใช้ไฟ
ไม่มีปลั๊ก สายไฟ หรือสวิตช์ — ยกด้วยแป้นเหยียบ ลดด้วยก้านบีบเท่านั้น สายสีดำที่เห็นใต้มือจับคือสายดึงของก้านบีบลดระดับ

จุดหนีบมือ
แขนกรรไกรและช่องระหว่างโต๊ะกับฐาน เป็นจุดหนีบ — ห้ามสอดมือหรือเท้าเข้าไปขณะยกหรือลดโต๊ะ คำแนะนำทั่วไป

4 LTF กับ LTFD ต่างกันอย่างไร

SINGLE VS DOUBLE SCISSOR



LTF กรรไกรชั้นเดียว — ยกได้ไม่เกิน 1 เมตร



LTFD กรรไกร 2 ชั้น — ยกได้เกิน 1 เมตร



ล้อขาชุบซิงค์ มีเบรก: LTF-150/300/500 · LTFD-350/700



ขาล้อเหล็กหล่อสีเหลือง: LTF-750/1000

หัวข้อ	LTF (กรรไกรชั้นเดียว)	LTFD (กรรไกร 2 ชั้น)
แขนกรรไกร	1 ชุด	2 ชุดซ้อนกัน
ความสูงยกสุด	720–1,000 มม. (ไม่เกิน 1 เมตร)	1,250–1,500 มม. (เกิน 1 เมตร)
พิกัดรับน้ำหนัก	150 / 300 / 500 / 750 / 1,000 กก.	150 / 350 / 700 กก.
มือจับพับได้	LTF-150 / 300 / 500	ไม่มี (ยึดตายทุกรุ่น)

5 วิธีเลือกรุ่น

HOW TO CHOOSE

ตอบ 3 ข้อนี้ก่อนเลือก คำแนะนำทั่วไป

1 ของหนักสุดเท่าไร (เลือกพิกัดที่มากกว่า) → 2 ต้องยกสูงแค่ไหน (ไม่เกิน / เกิน 1 เมตร) → 3 ของใหญ่แค่ไหน (เทียบขนาดโต๊ะ) → ได้รุ่นที่ใช่ (ดูตารางด้านล่าง)

น้ำหนักของสูงสุด	ยกไม่เกิน 1 เมตร	ต้องยกเกิน 1 เมตร
ไม่เกิน 150 กก.	LTF-150 (สูงสุด 720 มม.)	LTFD-150 (สูงสุด 1,250 มม.)
ไม่เกิน 300 กก.	LTF-300 (สูงสุด 880 มม.)	LTFD-350 (สูงสุด 1,300 มม.)
ไม่เกิน 350 กก.	LTF-500 (สูงสุด 880 มม.)	LTFD-350 (สูงสุด 1,300 มม.)
ไม่เกิน 500 กก.	LTF-500 (สูงสุด 880 มม.)	LTFD-700 (สูงสุด 1,500 มม.)
ไม่เกิน 700 กก.	LTF-750 (สูงสุด 1,000 มม.)	LTFD-700 (สูงสุด 1,500 มม.)
ไม่เกิน 750 กก.	LTF-750 (สูงสุด 1,000 มม.)	—
ไม่เกิน 1,000 กก.	LTF-1000 (สูงสุด 990 มม.)	—

ควรเลือกรุ่นที่พิกัดสูงกว่าน้ำหนักของจริง ไม่ใช้งานชนพิกัดทุกครั้ง · ของต้องวางบนโต๊ะได้มั่นคง ไม่ยื่นเลยขอบโต๊ะมาก · ต้องการพับมือจับเก็บหรือขนขึ้นรถกระบะ เลือก LTF-150 / 300 / 500 · ไม่แน่ใจ สอบถามฝ่ายขายพร้อมแจ้งน้ำหนัก ขนาดของ และความสูงที่ต้องการ คำแนะนำทั่วไป

6 การประกอบมือจับเมื่อรับสินค้า

HANDLE ASSEMBLY ON DELIVERY

สินค้าจัดส่งแบบถอดมือจับ

ทุกรุ่นส่งโดยถอดมือจับแยกออกจากตัวรถ เพื่อให้แพ็กได้มั่นคง ผู้ใช้ประกอบมือจับเข้ากับขายึดที่ฐานด้านแป้นเหยียบเองเมื่อรับสินค้า ใช้เครื่องมือช่างทั่วไป เช่น ประแจ ตามข้อมูลผู้ผลิต



ขายึดมือจับที่ฐาน ข้างแป้นเหยียบ (ภาพสินค้า)

ขั้นตอนทั่วไป คำแนะนำทั่วไป

1. **แกะกล่องบนพื้นเรียบ** เหยียบเบรกล้อ ตรวจชิ้นส่วนให้ครบ: ตัวรถ มือจับ และน็อต/สลักยึด (ถ้าไม่ครบหรือมีชิ้นเสียหาย ติดต่อฝ่ายขายก่อนประกอบ)
2. **วางโคนมือจับ**เข้ากับขายึดที่ฐาน ด้านเดียวกับแป้นเหยียบ จัดรูยึดให้ตรงกัน
3. **ใส่น็อต/สลักยึด** แล้วขันให้แน่นทุกจุด มือจับต้องไม่โยกหรือคลอน
4. **จัดสายก้านบีบลดระดับ** ให้แนบไปตามมือจับ ไม่หักงอ ไม่พันหรือถูกหนีบกับโครง
5. **ทดสอบเปล่า** (ยังไม่วางของ): เหยียบแป้นยกโต๊ะขึ้น แล้วบีบก้านลดระดับ โต๊ะต้องค่อย ๆ ลงจนสุด



LTF-150 / 300 / 500 พับมือจับลงแนบโต๊ะ เพื่อเก็บหรือขนย้าย (ภาพสินค้า)

รุ่นมือจับพับได้

LTF-150 / LTF-300 / LTF-500 — พับมือจับลงแนบโต๊ะได้ ช่วยประหยัดที่เก็บ วางท้ายรถกระบะได้ · ก่อนเข็นใช้งานต้องตั้งมือจับขึ้นและล็อกให้แน่นทุกครั้ง

รุ่นมือจับยึดตาย

LTF-750 / LTF-1000 / LTFD-150 / LTFD-350 / LTFD-700 — ประกอบแล้วมือจับตั้งอยู่ตลอด ไม่พับ

ห้ามใช้งานถ้ายังประกอบไม่สมบูรณ์

- มือจับโยก คลอน หรือน็อตยังไม่ครบ
- บีบก้านแล้วโต๊ะไม่ลง หรือลงกระตุก
- เหยียบแป้นแล้วโต๊ะไม่ขึ้น
- มีน้ำมันไหลซึมจากกระบอกไฮดรอลิก

พบอาการใดอาการหนึ่ง ให้หยุดใช้และติดต่อฝ่ายขาย LINE @PYCM คำแนะนำทั่วไป

ตรวจรับสินค้า เก็บกล่องและวัสดุกันกระแทกไว้จนกว่าจะประกอบและทดสอบเสร็จ · ถ้าพบตัวรถบุบ ล้อแตก หรือชิ้นส่วนไม่ครบ ให้ถ่ายภาพไว้แล้วแจ้งฝ่ายขายพร้อมรหัสสินค้า (37319–37326) · ห้ามฝืนประกอบด้วยการตอกหรือดัดชิ้นส่วน คำแนะนำทั่วไป


7 วิธีใช้งาน
OPERATION

ลำดับการใช้งานทุกครั้ง

1 เหยียบเบรก ล็อกล้อ → 2 วางของกลางโต๊ะ ไม่เกินพิกัด → 3 เหยียบยก ถึงระดับที่ต้องการ → 4 บีบก้านลด ค่อย ๆ ลง → 5 ลดก่อนเข็น โต๊ะต่ำสุด




1 เหยียบเบรกล้อ
จอดบนพื้นเรียบ แข็งแรง เหยียบแผ่นเบรกที่ล้อฝั่งมือจับลงให้ล็อก ลองดันรถเบา ๆ ต้องไม่ไหล ก่อนวางของ ยก หรือลดโต๊ะทุกครั้ง

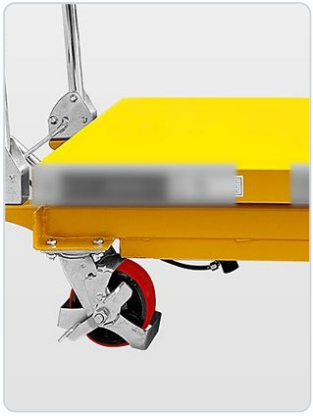

2 วางของกลางโต๊ะ
วางของตอนโต๊ะอยู่ต่ำสุด ให้น้ำหนักอยู่**ตรงกลางโต๊ะ** ไม่ยื่นเลยขอบ ของทรงสูงหรือกลิ้งได้ให้ยึดหรือรองกันไหล น้ำหนักรวมต้องไม่เกินพิกัดรุ่น



3 เหยียบแป้นยกโต๊ะ
จับมือจับให้มั่น ใช้เท้าเหยียบแป้นลงจนสุดแล้วปล่อยขึ้น ทำซ้ำจนโต๊ะถึงระดับที่ต้องการ (ไม่ต้องยกจนสุดทุกครั้ง) ห้ามกระทืบแรง

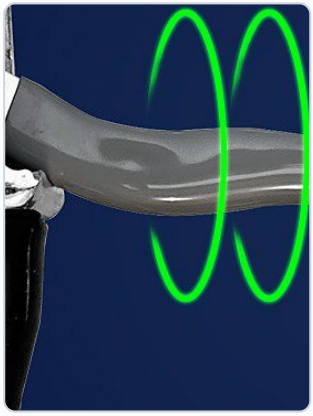

4 บีบก้านลดโต๊ะ
ถอยมือและเท้าออกจากใต้โต๊ะ แล้ว**บีบก้านใต้มือจับค้างไว้** โต๊ะจะค่อย ๆ ลด ปล่อยก้านเมื่อถึงระดับที่ต้องการ โต๊ะจะหยุดอยู่ที่ระดับนั้น

5 · ลดโต๊ะลงต่ำสุดก่อนเข็นเคลื่อนย้ายทุกครั้ง

ปลดเบรก แล้วเข็นด้วยมือจับช้า ๆ บนพื้นเรียบ · ห้ามเข็นขณะโต๊ะยกสูงหรือมีของหนักอยู่บนโต๊ะสูง รถจะเสียการทรงตัวและล้มได้ · หลีกเลี่ยงทางลาด ร่อง และธรณีประตู คำแนะนำทั่วไป

ทำงานให้คล่อง

- ยกโต๊ะให้สูงเท่าหรือต่ำกว่าระดับปลายทางเล็กน้อย แล้วเลื่อนของออก ไม่ต้องยกด้วยแรงคน
- งานป้อนชิ้นงานเข้าเครื่อง จอดชิดเครื่องและเหยียบเบรกก่อนเลื่อนของ
- เลิกงานลดโต๊ะลงต่ำสุด ช่วยพักระบบไฮดรอลิก

คำแนะนำทั่วไป

เหยียบกี่ครั้งถึงสุด ดูช่อง “เหยียบถึงสุด” ในตารางหน้า 3 (เช่น LTF-150 ≤ 28 ครั้ง · LTFD-700 ≤ 68 ครั้ง ตอนไม่มีของ) · เมื่อมีของหนักจะรู้สึกหนักเท้าขึ้น เป็นเรื่องปกติ

ตามข้อมูลผู้ผลิต

8 ความปลอดภัย
SAFETY

ห้ามคนขึ้นยืนหรือนั่งบนโต๊ะ
รถเข็นโต๊ะยกใช้ยกของเท่านั้น ไม่ใช่นั่งร้านหรือที่ยืนทำงานบนที่สูง

ห้ามสอดมือหรือเท้าใต้โต๊ะ
แขนกรรไกรและขอบโต๊ะเป็นจุดหนีบ โดยเฉพาะตอนบีบก้านลดโต๊ะ


ห้ามวางของเกินพิกัด
ดูพิกัดรับน้ำหนักของรุ่นในตารางหน้า 3 และวางน้ำหนักไว้กลางโต๊ะ

เหยียบเบรกก่อนยก–ลด
ล้อต้องล็อกทุกครั้งก่อนวางของ ยก หรือลดโต๊ะ

ลดโต๊ะก่อนเข็น
ห้ามเข็นขณะโต๊ะยกสูง ห้ามใช้บนพื้นเอียงหรือทางลาด

ห้ามมุดเข้าใต้โต๊ะที่ยกค้าง
ห้ามใช้โต๊ะยกแทนแม่แรงค้ำของ และห้ามทำงานใต้โต๊ะ

9 การดูแลรักษา
MAINTENANCE

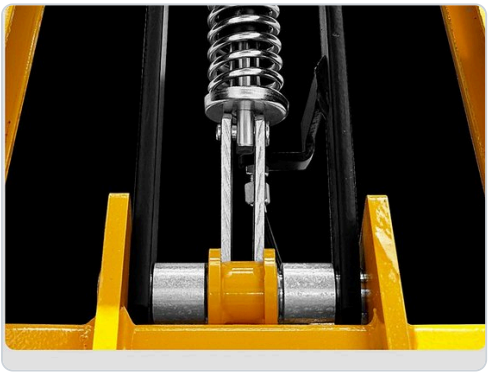

จุดหมุนและข้อต่อใต้โต๊ะ — หยอดน้ำมันตามรอบ

งานดูแล คำแนะนำทั่วไป	ความถี่
ดูรอยน้ำมันซึมที่กระบอกไฮดรอลิกและพื้นใต้รถ	ก่อนใช้งานทุกวัน
ลองเหยียบเบรกล้อ ล้อต้องล็อกไม่ไหล	ก่อนใช้งานทุกวัน
เช็ดฝุ่น เศษโลหะ คราบน้ำมันบนโต๊ะและแขนกรรไกร	หลังใช้งาน
หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่จุดหมุน ข้อต่อแขนกรรไกร และแกนล้อ	ทุกเดือน
เก็บเศษด้าย สายรัด เศษพลาสติกที่พันล้อ	ทุกสัปดาห์
ตรวจน็อตยึดมือจับ ล้อ และสายก้านบีบลดระดับ	ทุกเดือน

ควรทำ
- เก็บรถในที่ร่ม แห้ง **ลดโต๊ะลงต่ำสุด**ทุกครั้งที่จอดเก็บ
- รอยสีถลอกที่โครง เช็ดให้แห้งแล้วซ่อมสีกันสนิม
- ล้อสึก แตก หรือหมุนฝืด เปลี่ยนก่อนใช้งานต่อ

คำแนะนำทั่วไป

ห้ามทำ
- ห้ามฉีดน้ำแรงหรือใช้น้ำยากัดกร่อนล้างตัวรถ
- ห้ามถอดหรือดัดแปลงปั๊มไฮดรอลิกเอง
- ห้ามจอดทิ้งไว้โดยมีของหนักค้างบนโต๊ะที่ยกสูง

คำแนะนำทั่วไป

10 แก้ปัญหาเบื้องต้น
TROUBLESHOOTING

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้เบื้องต้น
เหยียบแล้วโต๊ะไม่ขึ้น	ก้านบีบลดระดับค้างอยู่หรือสายตึงเกิน · ของหนักเกินพิกัด · น้ำมันไฮดรอลิกพร่อง	ปล่อยก้านบีบให้สุด ตรวจสายก้านไม่ตึงหรือถูกหนีบ · ลดน้ำหนักของ · ถ้ายังไม่ขึ้นติดต่อฝ่ายขาย
ยกแล้วโต๊ะค่อย ๆ ลดเอง	ก้านบีบลดระดับถูกกดค้าง/สายตึง · ระบบไฮดรอลิกรั่วซึม	ปล่อยก้าน ตรวจสายก้าน · ดูรอยน้ำมันซึม ถ้ามีให้หยุดใช้และติดต่อฝ่ายขาย
บีบก้านแล้วโต๊ะไม่ลด	สายก้านบีบหลวม หลุด หรือขาด · ข้อต่อแขนกรรไกรฝืด	ห้ามมุดใต้โต๊ะ · ตรวจสายก้านที่มือจับ · หยอดน้ำมันจุดหมุน · ไม่หายติดต่อฝ่ายขาย
ล้อฝืด / เข็นหนัก	เศษด้าย สายรัด พันแกนล้อ · เบรกยังล็อกอยู่ · ล้อสึก	ปลดเบรก · เก็บเศษที่พันล้อ หยอดน้ำมันแกนล้อ · ล้อแตกหรือสึกมากให้เปลี่ยน
มีน้ำมันหยดใต้รถ	ซีลหรือข้อต่อของกระบอกไฮดรอลิกรั่ว	หยุดใช้งาน ลดโต๊ะลงต่ำสุด แล้วติดต่อฝ่ายขาย ห้ามถอดปั๊มเอง

ตารางนี้เป็นคำแนะนำทั่วไปของปัญญาเคมีภัณฑ์ · ถ้าแก้แล้วยังไม่หาย ให้หยุดใช้งานและติดต่อฝ่ายขาย พร้อมแจ้งรหัสสินค้าและภาพหรือคลิปอาการ คำแนะนำทั่วไป

11 คำถามที่พบบ่อย
FAQ

ถาม: สั่งขั้นต่ำเท่าไร
สั่งซื้อขั้นต่ำ 1 คัน ทุกรหัส

ถาม: ต้องใช้ไฟหรือชาร์จไหม
ไม่ใช้ไฟ — ยกด้วยการเหยียบแป้นไฮดรอลิก ลดด้วยการบีบก้านที่มือจับ

ถาม: พับมือจับได้ไหม
พับได้เฉพาะ LTF-150 / LTF-300 / LTF-500 · รุ่นอื่นมือจับยึดตาย · ทุกรุ่นส่งแบบถอดมือจับ ประกอบเองตามหน้า 6

ถาม: เลือกรุ่นยังไง
ดูน้ำหนักของสูงสุด → ความสูงที่ต้องยก (ไม่เกิน 1 เมตร = LTF · เกิน 1 เมตร = LTFD) → ขนาดของเทียบขนาดโต๊ะ (หน้า 5)

ถาม: LTF-150 กับ LTFD-150 ต่างกันอย่างไร
รับ 150 กก. และโต๊ะ 700×450 มม. เท่ากัน · LTF-150 กรรไกรชั้นเดียว ยกสุด 720 มม. มือจับพับได้ · LTFD-150 กรรไกร 2 ชั้น ยกสุด 1,250 มม. มือจับยึดตาย

ถาม: ใช้ยกคนขึ้นที่สูงได้ไหม
ไม่ได้ — ห้ามคนขึ้นยืนหรือนั่งบนโต๊ะทุกกรณี ใช้ยกของเท่านั้น

ฝ่ายขาย / ฝ่ายบริการ ปัญญาเคมีภัณฑ์
LINE **@PYCM** · โทร **02-114-7416 กด 2** · www.panyachemipan.com
หากสินค้าผิดปกติให้ติดต่อฝ่ายบริการปัญญาเคมีภัณฑ์ · แจ้งรหัสสินค้า (37319–37326) ทุกครั้ง
คู่มือออนไลน์: kk.42okok.com/s/ltf-manual

ตัวเลขในคู่มือนี้มาจากข้อมูลผู้ผลิต วัดด้วยมือ คลาดเคลื่อนได้เล็กน้อย · ข้อที่กำกับ “คำแนะนำทั่วไป” เป็นคำแนะนำของปัญญาเคมีภัณฑ์ · ภาพสินค้าอาจต่างจากของจริงเล็กน้อย · ฉบับ 18/11/2026